

# CLES fire BRANDSCHUTZTRESOR

## BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 06.08.2020

**Bitte beachten Sie:** Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.



**Impressum**



**SEKURUM GmbH**  
Leopoldstraße 48  
6020 Innsbruck  
Österreich  
T +43 512 58 10 14  
F +43 512 58 10 14 14  
H [www.sekurum.at](http://www.sekurum.at)  
E [office@sekurum.at](mailto:office@sekurum.at)  
UID ATU69508302  
Firmenbuch-Gericht: Landesgericht Innsbruck  
FN-Nr: FN 48237m  
Geschäftsführer: Gerold Tramposch

**Konzept & Umsetzung:**  
Roland Schönhart

© SEKURUM GmbH 2017-2020

# INHALT

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN .....	3
2. CHECKLIST .....	4
3. BEDIENUNG DES TRESORS .....	5
4. KOMFORTFUNKTIONEN .....	7
5. FEHLERMELDUNGEN .....	8
6. NOTIZEN .....	9

# 1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bestehen aus „**WARNUNG**“ und „**HINWEIS**“.

**! WARNUNG:** Fehlverhalten kann zu ernsten Verletzungen oder Beschädigungen führen.

**! HINWEIS** Fehlverhalten kann zu leichten Verletzungen oder Beschädigungen führen.

## **! WARNUNG**

- Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Safe transportieren. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Achten Sie auf die Ecken des Safes. Achtung: Verletzungsgefahr!


## **! HINWEIS**

- Schließen Sie die Tür vorsichtig. Ihre Finger könnten verletzt werden
- Achten Sie beim Transport darauf, dass keine Kratzer oder Schrammen auf dem Fußboden oder Tisch entstehen

## 2. CHECKLIST

1. Der gekaufte feuersichere Tresor verfügt über zertifizierten Feuerschutz nach KS, UL und SP und bietet Schutz für Papier durch eine Nichtüberschreitung der Innentemperatur von 177°C im Brandfall über einen Zeitraum von 1-2 Stunden.
2. Vergessen Sie Ihren Code nicht! Notieren Sie ihn separat an einem sicheren Ort.
3. Installieren Sie den Tresor an einem gut belüfteten, trockenen und ebenen Ort.
4. Achten Sie darauf, kleine Kinder nicht mit dem Tresor spielen zu lassen.

### Lieferumfang:

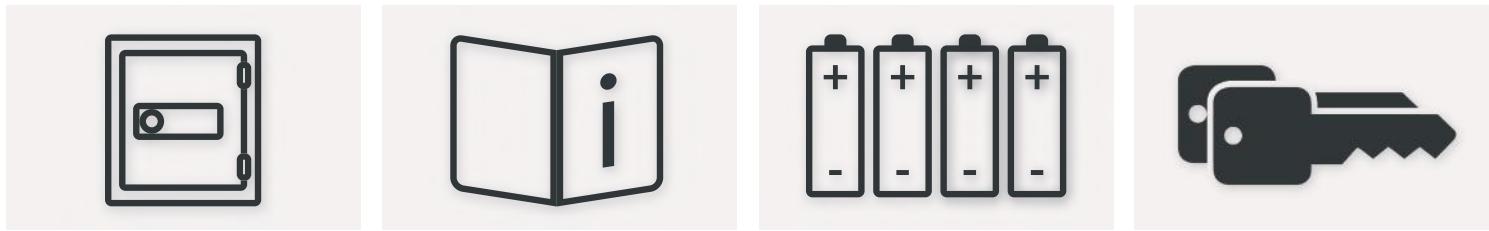

Tresor


Anleitung

Batterien: 4 x AA, 1,4 V

Schlüssel: 2 Stück

### Aufbau der Tastatur:

- A** Griff
- B** LCD Anzeige
- C** Rote/ Grüne LED
- D** START Knopf
- E** Tastatur
- F** Batteriefach
- G** Summer
- H** Schlüssel

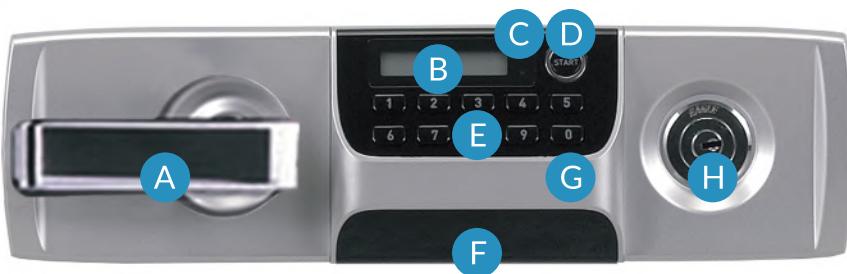

### 3. BEDIENUNG DES TRESORS

#### Batteriewechsel

1. Die Batterieabdeckung öffnet sich durch Ziehen der Haken an der Unterseite der Elektronik.
2. Ersetzen Sie die leeren Batterien durch 4 neue 1.5V (Größe AA) Alkali-Batterien. Stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) Positionen richtig eingesetzt sind
3. Setzen Sie die Abdeckung erst oben ein und schieben Sie dann nach unten.
4. Wenn Sie die Batterien richtig eingesetzt haben erscheint auf dem Display nacheinander „.... o ....“, „Version display“ und „good“.

#### Öffnen und Schließen der Tresortür



##### 1. Drücken Sie „START“

Stecken Sie den Schlüssel ins Schloss. Vergewissern Sie sich, dass „-----“ auf dem LCD-Display erscheint.



##### 2. Eingabe des 6stelligen Codes

Der Standard-Code lautet „123456“. Die grüne LED leuchtet auf und ein Signalton ertönt. Auf dem Display erscheint „OPEn“. Der Tresor ist nun entriegelt.



##### 3. Öffnen des Tresors

Drehen Sie den Schlüssel nach links und heben Sie den Griff.



##### 4. Schließen des Tresors

Schließen Sie die Tür und drehen Sie den Schlüssel nach rechts

#### **HINWEIS**

- Wenn Sie den Code 5 mal hintereinander falsch eingegeben haben erscheint für 3 Minuten die Warnung „Err-03“ auf dem LCD-Display.
- Wenn Sie während eines Alarms den richtigen Code eingeben, schaltet sich der Alarm aus.

## Ändern des Codes

1. Geben Sie den Code ein um den Tresor zu öffnen.
2. Drücken Sie den kleinen weißen Knopf zum Ändern des Codes an der Innenseite der Tresortür einmal kurz.  
Auf dem LCD-Display erscheint erst „-CodE-“, dann „USER\_“.
3. Drücken Sie „1“ und dann „START“.  
Nach der Eingabe erscheint „-----“.
4. Geben Sie den neuen 6stelligen Code ein.  
Nach der Eingabe des Codes erscheint erst „AgAin“, dann „-----“.
5. Geben Sie den neuen Code erneut ein.  
Nach der Eingabe erscheint „In\_1“ und der Code wurde erfolgreich geändert
6. Testen des neuen Codes  
Stellen Sie nach dem Ändern des Codes bei geöffneter Tresortür sicher, dass der Code funktioniert.



### **!** HINWEIS

- Sie können einen zweiten Code hinterlegen. Drücken Sie dafür bei Schritt 3 die Taste „2“ und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

## 4. KOMFORTFUNKTIONEN

### 1. Versteckte Code-Eingabe

Drücken Sie 2 mal in Folge auf „START“.

Der Code wird nun bei der Eingabe nicht mehr auf dem LCD-Display angezeigt.

### 2. Tastensperre

Aus Sicherheitsgründen oder zum Schutz durch falsche Code-Eingabe z.B. durch Kinder, können Sie den Verschlussmodus ändern und die Tasten sperren.

Drücken Sie dazu „START“ 4 Sekunden lang, Auf dem LCD-Display erscheint „Act“.

Es kann nun kein Code mehr eingegeben werden.

Drücken Sie „START“ erneut 4 Sekunden lang, um die Tastensperre wieder aufzuheben, auf dem LCD-Display erscheint „dEAct“.

### 3. Signaltöne ein/ausschalten

Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie den kleinen weißen Knopf zum Ändern des Codes für 2 Sekunden. Auf dem Display erscheint „bEEP“ und der Modus zum Ein/Ausschalten der Signaltöne ist aktiviert.

Drücken Sie „1“ und dann „START“ um die Signaltöne auszuschalten.

Drücken Sie „0“ und dann „START“ um die Signaltöne einzuschalten.

## 5. FEHLERMELDUNGEN

Problem	Grund	Lösung
Der START-Knopf funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batterien sind leer</li> <li>- Batterien sind schwach</li> <li>- Schaltungsfehler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wechseln Sie die Batterien</li> <li>- Prüfen Sie ob die Batterien richtig eingelegt sind</li> <li>- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice</li> </ul>
„Err-03“ erscheint auf dem Display und das Alarmsignal ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Es wurde 5 mal der falsche Code eingegeben</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach 3 Minuten hört der Ton auf. Geben Sie dann den richtigen Code ein und die Standard-Einstellung ist wieder hergestellt</li> </ul>
Das grüne Licht und „OPEN“ ist zu sehen, aber die Tür öffnet nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Batterien müssen getauscht werden</li> <li>- Fehler im Verschluss-System</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wechseln Sie die Batterien</li> <li>- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice</li> </ul>
Die Codes lassen sich nicht ändern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu viel Wartezeit zwischen den Eingaben</li> <li>- Der falsche Code wurde geändert oder gelöscht</li> <li>- Tastenfehler</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Drücken Sie die weiße Taste zum Ändern des Passworts oder „START“. Warten Sie nicht länger als 10 Sekunden mit der Eingabe des Passworts.</li> <li>- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice</li> </ul>
Passwort verloren oder fehlender Tresorschlüssel		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenden Sie sich an unseren Kundenservice</li> </ul>

## 6. NOTIZEN

**BESUCHEN SIE UNS UNTER:**

**tresor-  
online.at**

[www.tresor-online.at](http://www.tresor-online.at)  
Der Tresor Online Shop für  
Österreich

**tresor-  
online.de**

[www.tresor-online.de](http://www.tresor-online.de)  
Der Tresor Online Shop für  
Deutschland

**tresor-  
online.ch**

[www.tresor-online.ch](http://www.tresor-online.ch)  
Der Tresor Online Shop für  
die Schweiz & Liechtenstein

**sekurum** GmbH  
MIT K WIE KOMPETENZ

[www.sekurum.at](http://www.sekurum.at)  
Ihr Partner für Sicherheitstechnik  
in Österreich

**alarm-  
online.at** 

[www.alarm-online.at](http://www.alarm-online.at)  
Der Alarmanlagen Online Shop für  
Österreich

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN  
MIT UNSEREM PRODUKT!**

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

