

CLES fire SMALL BRANDSCHUTZTRESOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

DEUTSCH, STAND: 22.02.2018

Bitte beachten Sie: Die Informationen in diesem Dokument können durch Änderungen oder technische Weiterentwicklungen überholt sein. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.



IMPRESSUM



SEKURUM GMBH
LEOPOLDSTRÄÙE 48
6020 INNSBRUCK
ÖSTERREICH
T +43 512 58 10 14
F +43 512 58 10 14 14
H WWW.SEKURUM.AT
E OFFICE@SEKURUM.AT
UID ATU69508302
FIRMENBUCH-GERICHT: LANDESGERICHT INNSBRUCK
FN-NR: FN 48237M
GESCHÄFTSFÜHRER: GEROLD TRAMPOSCH

KONZEPT & UMSETZUNG:
ROLAND SCHÖNHART

© SEKURUM GmbH 2017

INHALT

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN	3
2. CHECKLIST	4
3. BEDIENUNG DES TRESORS	5
4. KOMFORTFUNKTIONEN	7
5. FEHLERMELDUNGEN	8
6. NOTIZEN	9

1. SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise.

Vorsichtsmaßnahmen bestehen aus „**WARNUNG**“ und „**HINWEIS**“.

! **WARNUNG:** Fehlverhalten kann zu ernsten Verletzungen oder Beschädigungen führen.

! **HINWEIS:** Fehlverhalten kann zu leichten Verletzungen oder Beschädigungen führen.

! **WARNUNG**

- Seien Sie vorsichtig wenn Sie den Safe transportieren. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Achten Sie auf die Ecken des Safes. Achtung: Verletzungsgefahr!

! **HINWEIS**

- Schließen Sie die Tür vorsichtig. Ihre Finger könnten verletzt werden
- Achten Sie beim Transport darauf, dass keine Kratzer oder Schrammen auf dem Fußboden oder Tisch entstehen

2. CHECKLIST

1. Der gekaufte feuersichere Tresor verfügt über zertifizierten Feuerschutz nach KS, UL und SP und bietet Schutz für Papier durch eine Nichtüberschreitung der Innentemperatur von 177°C im Brandfall über einen Zeitraum von 60 Minuten.
2. Vergessen Sie Ihren Code nicht! Notieren Sie ihn separat an einem sicheren Ort.
3. Installieren Sie den Tresor an einem gut belüfteten, trockenen und ebenen Ort.
4. Achten Sie darauf, kleine Kinder nicht mit dem Tresor spielen zu lassen.

Lieferumfang:



Tresor




Anleitung



Batterien

Aufbau der Tastatur:

1. Griff **A**
2. LCD Anzeige **B**
3. START Knopf **C**
4. Tastatur **D**
5. Batteriefach **E**
6. Haken **F**

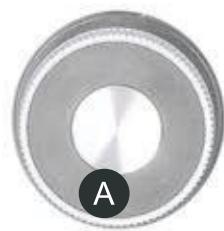

3. BEDIENUNG DES TRESORS

Batteriewechsel

1. Die Batterieabdeckung öffnet sich durch Ziehen der Haken an der Unterseite der Elektronik.
2. Ersetzen Sie die leeren Batterien durch 4 neue 1.5V (Größe AA) Alkali-Batterien. Stellen Sie sicher, dass die (+) und (-) Positionen richtig eingesetzt sind
3. Setzen Sie die Abdeckung erst oben ein und schieben Sie dann nach unten.
4. Wenn Sie die Batterien richtig eingesetzt haben erscheint auf dem Display nacheinander „.... o“, „Version display“ und „good“.

Öffnen und Schließen der Tresortür



1. Drücken Sie „START“

Vergewissern Sie sich, dass „-----“ auf dem LCD-Display erscheint.



3. Öffnen des Tresors

Drehen Sie Griff im Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Tresor.



2. Eingabe des 6stelligen Codes

Der Standard-Code lautet „123456“. Ein Signalton ertönt. Auf dem Display erscheint „OPEn“. Der Tresor ist nun entriegelt.



4. Schließen des Tresors

Drehen Sie den Griff gegen den Uhrzeigersinn.

! HINWEIS

- Wenn Sie den Code 5 mal hintereinander falsch eingegeben haben erscheint für 3 Minuten die Warnung „Err-03“ auf dem LCD-Display.
- Wenn Sie während eines Alarms den richtigen Code eingeben, schaltet sich der Alarm aus.

Ändern des Codes

- 1. Geben Sie den Code ein um den Tresor zu öffnen.**
- 2. Drücken Sie den kleinen weißen Knopf zum Ändern des Codes an der Innenseite der Tresortür einmal kurz.**

Auf dem LCD-Display erscheint erst „-CodE-“, dann „USER_“.

- 3. Drücken Sie „1“ und dann „START“.**

Nach der Eingabe erscheint „-----“.

- 4. Geben Sie den neuen 6stelligen Code ein.**

Nach der Eingabe des Codes erscheint erst „AgAin“, dann „-----“.

- 5. Geben Sie den neuen Code erneut ein.**

Nach der Eingabe erscheint „In_1“ und der Code wurde erfolgreich geändert.

- 6. Testen des neuen Codes**

Stellen Sie nach dem Ändern des Codes bei geöffneter Tresortür sicher, dass der Code funktioniert.



! HINWEIS

- Sie können einen zweiten Code hinterlegen. Drücken Sie dafür bei Schritt 3 die Taste „2“ und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

Verwendung des Alarms


- 1. Alarm Einstellungen:**

Stellen Sie den an der Innenseite der Tür gelegenen Alarmschalter auf „ON“.

15 Sekunden nach dem Schließen der Tresortür ist der Alarm aktiv und wird bei Erschütterung des Tresors losgehen.

- 2. Alarm ausschalten**

Stellen Sie den Alarmschalter auf „OFF“

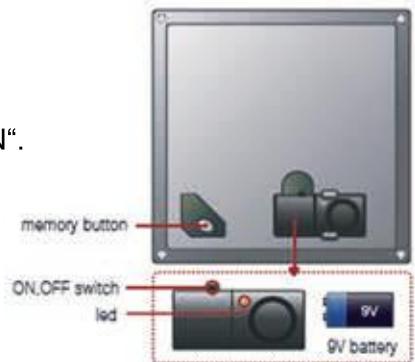

! HINWEIS

- Die Lautstärke des Alarmsignals beträgt etwa 100db. Sollten Sie dem Geräusch permanent ausgesetzt sein, kann das Ihr Gehör beeinflussen.
- Beachten Sie bitte, dass das Alarmsignal schwangere Frauen und ältere Menschen erschrecken kann.

4. KOMFORTFUNKTIONEN

1. Versteckte Code-Eingabe

Drücken Sie 2 mal in Folge auf „START“.

Der Code wird nun bei der Eingabe nicht mehr auf dem LCD-Display angezeigt.

2. Tastensperre

Aus Sicherheitsgründen oder zum Schutz durch falsche Code-Eingabe z.B. durch Kinder, können Sie den Verschlussmodus ändern und die Tasten sperren.

Drücken Sie dazu „START“ 3 Sekunden lang, Es kann nun kein Code mehr eingegeben werden.

Drücken Sie „START“ erneut 3 Sekunden lang, um die Tastensperre wieder aufzuheben.

3. Signaltöne ein/ausschalten

Öffnen Sie die Tresortür und drücken Sie den kleinen weißen Knopf zum Ändern des Codes für 2 Sekunden.

Auf dem LCD-Display erscheint „bEEP“ und der Modus zum Ein/Ausschalten der Signaltöne ist aktiviert.

Drücken Sie „1“ und dann „START“ um die Signaltöne auszuschalten.

Drücken Sie „0“ und dann „START“ um die Signaltöne einzuschalten.

5. FEHLERMELDUNGEN

Problem	Grund	Lösung
Der START-Knopf funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Batterien sind leer - Batterien sind schwach - Schaltungsfehler 	<ul style="list-style-type: none"> - Wechseln Sie die Batterien - Prüfen Sie ob die Batterien richtig eingelegt sind - Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
„Err-03“ erscheint auf dem Display und das Alarmsignal ertönt.	<ul style="list-style-type: none"> - Es wurde 5 mal der falsche Code eingegeben 	<ul style="list-style-type: none"> - Nach 3 Minuten hört der Ton auf. Geben Sie dann den richtigen Code ein und die Standard-Einstellung ist wieder hergestellt
Das grüne Licht u. „OPEN“ ist zu sehen, aber die Tür öffnet nicht	<ul style="list-style-type: none"> - Die Batterien müssen getauscht werden - Fehler im Verschluss-System 	<ul style="list-style-type: none"> - Wechseln Sie die Batterien - Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Die Codes lassen sich nicht ändern	<ul style="list-style-type: none"> - Zu viel Wartezeit zwischen den Eingaben - Der falsche Code wurde geändert oder gelöscht - Tastenfehler 	<ul style="list-style-type: none"> - Drücken Sie die weiße Taste zum Ändern des Passworts oder „START“. Warten Sie nicht länger als 10 Sekunden mit der Eingabe des Passworts. - Wenden Sie sich an unseren Kundenservice
Passwort verloren oder fehlender Tresorschlüssel		<ul style="list-style-type: none"> - Wenden Sie sich an unseren Kundenservice

5. NOTIZEN

BESUCHEN SIE UNS UNTER:



www.tresor-online.at
Der Tresor Online Shop für
Österreich



www.tresor-online.de
Der Tresor Online Shop für
Deutschland



www.tresor-online.ch
Der Tresor Online Shop für
die Schweiz & Liechtenstein



www.sekurum.at
Ihr Partner für Sicherheitstechnik
in Österreich



www.alarm-online.at
Der Alarmanlagen Online Shop für
Österreich

**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL VERGNÜGEN
MIT UNSEREM PRODUKT!**

ANLEITUNG ONLINE ANSEHEN

